

mysound BH-05 1C  
BH-00051

mysound BH-05 2C  
BH-00052

mysound BH-05 3C  
BH-00053

mysound BH-05 4C  
BH-00054

rombica

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

HI-FI БЕСПРОВОДНЫЕ  
НАУШНИКИ

#### РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку "Пауза/Воспроизведение/Питание" для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор. Для отклонения вызова нажмите и держите кнопку "Пауза/Воспроизведение/Питание"

#### AUX PLAY

Выключите наушники и подключите аудиокабель к наушникам (разъем №9 – «AUX / аудиовход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме наушники будут выступать в качестве классических проводных наушников.


При подключении аудиокабеля к разъему №9 соединение по Bluetooth становится недоступным. Для соединения с наушниками по Bluetooth – отсоедините аудиокабель из разъема №8 и включите наушники

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 5 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сети» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет – зарядка окончена

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Стерео динамики
- Кнопка «Вперед»
- Кнопка «Назад»
- Кнопка «Пауза/ Воспроизведение/ Питание»
- LED индикатор
- Кнопка «Уменьшение громкости»
- Кнопка «Увеличение громкости»
- Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора
- AUX/аудиовход

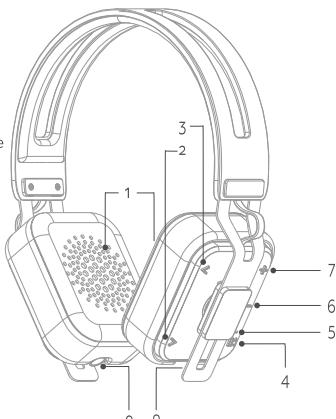

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, от встроенного аккумулятора
БЛЮETOУТ СТАНДАРТ	V4.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОК	20 Гц - 20 кГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ	20 мВт
ДИАМЕТР ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	40 мм
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ ± 3 дБ
ИМПЕДАНС	16 Ом
КНН	0.2%
ЦИФРОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР / DSP	24 бит
АККУМУЛЯТОР	200 мАч / 3.7 в
ИНТЕРФЕЙСЫ	MICRO USB, аудиовход, BLUETOOTH
КОМПЛЕКТАЦИЯ	наушники, USB кабель, аудиокабель
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	встроенный микрофон

#### ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

##### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку "Пауза/Воспроизведение/Питание" и держите, загоревшийся LED индикатор подтвердит включение. Отпустите кнопку.

##### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку "Пауза/Воспроизведение/Питание" до тех пор, пока LED индикатор не погаснет

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- Включите наушники
- Убедитесь, что аудиокабель не подключен к наушникам
- Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры "1234" или "0000" или другие для создания пары
- После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок на наушниках

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

##### НЕТ ЗВУКА

##### ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Источник сигнала не сопряжен с наушниками в режиме Bluetooth  
Выполните сопряжение источника сигнала с наушниками, смотри пункт "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"

Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум  
Низкий заряд аккумулятора

Наушники выключены  
Включите наушники

Не верное подключение к аудиоразъему AUX  
Проверьте правильность подключения

##### НЕ УДАЕСЬ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

##### ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Источник сигнала находится дальше 10 метров  
Переместите источник сигнала и наушники ближе друг к другу

Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен  
Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500mA
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
- Не пытайтесь открывать корпус и ремонтировать устройство, обратитесь в сервисный центр
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать моющие или чистящие жидкости
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением специалиста. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
- Обязательно выключайте устройство после использования
- При отсоединении кабеля от наушников никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
- Наушники и «Режим Bluetooth» не предназначены для использования в коммерческих целях
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После этого эффективная емкость аккумулятора может снижаться
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
- Не разбирайте, не подвергайте сильному нагреванию и не кладите устройство в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла

14. Для достаточной вентиляции и нормальной работы устройства, не накрывают работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

15. Прослушивание музыки в наушниках при чрезмерных уровнях громкости может привести к нарушению слуха

16. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание

17. Качество амбушюров может ухудшаться при длительном использовании или хранении. Держите амбушюры в чистоте

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не упаковывайте электронические устройства в неэкранированные городские отходы. Используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию