

rombica

**mysound** BT-19

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ  
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ  
SBT-00190

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией,  
пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните  
его для использования в дальнейшем



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

1. Для зарядки устройства используйте только оригинальное зарядное устройство
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
4. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
6. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
7. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
8. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
9. Обязательно выключайте устройство после использования
10. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
11. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
12. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
13. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
14. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
15. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
16. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

---

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

1. Аудиопроигрыватель
2. Зарядное устройство от сети 220 В
3. Линейный аудио кабель
4. Кожаный ремешок
5. Винты для закрепления ремешка на устройстве

## ГАРАНТИЯ

---

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

feel ))) **mysound**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

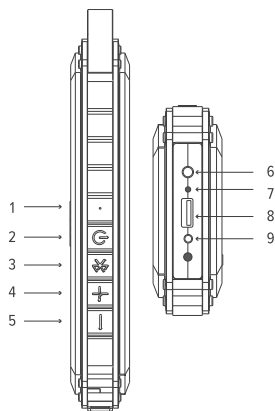

1. LED индикатор №1
2. Кнопка «Питание / Пауза / Воспроизведение»:  
Длительное нажатие - Включить / Выключить  
Короткое нажатие - Пауза / Воспроизведение
3. Кнопка «Режим / Отмена сопряжения по Bluetooth»  
Короткое нажатие – переключение между режимами «Bluetooth» и «AUX»  
Длительное нажатие – Отмена сопряжения по Bluetooth
4. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости»:  
Короткое нажатие – воспроизведение следующего трека (в режиме «Bluetooth»)  
Длительное нажатие – увеличение громкости
5. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости»:  
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего трека (в режиме «Bluetooth»)  
Длительное нажатие – уменьшение громкости
6. DC IN / разъем для зарядки встроенного аккумулятора
7. LED индикатор №2
8. USB выход для зарядки внешних устройств
9. AUX / линейный аудио вход

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

ПИТАНИЕ	DC 9V, от встроенного аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v4.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	80 Гц - 20 КГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ	16 Вт (RMS), до 160 Вт (PMPO) при подключении зарядного устройства
КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	2 (стерео)
ДИАМЕТР ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	50 мм
КОЛИЧЕСТВО УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ	2
ДИАМЕТР УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ	70 мм
АККУМУЛЯТОР	2*2200 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type A, линейный вход, DC IN, Bluetooth
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Зарядка внешних устройств через USB Type A выход

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

---

### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, звуковое оповещение и включившийся LED индикатор №1 подтвердит включение. Отпустите кнопку питания. Мигающий LED индикатор №1 означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, выключившийся LED индикатор №1 подтвердит выключение

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ

Для переключения между режимами «Bluetooth» и «AUX» выполните короткое нажатие на кнопку «Режим / Отмена сопряжения по Bluetooth». В режиме «Bluetooth» LED индикатор №1 горит синим цветом. В режиме «AUX» LED индикатор №1 горит красным цветом

---

## СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель и переведите устройство в режим «Bluetooth»
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя
4. Для отмены сопряжения со сторонним устройством – нажмите и держите кнопку «Режим / Отмена сопряжения по Bluetooth» - LED индикатор N°1 начнет мигать – это подтверждение перехода в режим поиска Bluetooth устройства

## AUX PLAY

1. Включите аудиопроигрыватель и переведите устройство в режим «AUX»
2. Подключите линейный аудио кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем N° 9 – «AUX / линейный аудио вход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение может быть с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 15 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

Подключите зарядное устройство из комплекта к разъему DC IN (N° 6) одним концом, а другой конец подключите к сети 220 В. Во время зарядки загорается LED индикатор N°2 красным цветом. Когда LED индикатор N°2 загорится зеленым цветом – зарядка окончена

## ЗАРЯДКА СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ ОТ АУДИОПРОГРЫВАТЕЛЯ

1. Включите аудиопроигрыватель. Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства
2. Подключите один конец USB кабеля к разъему аккумулятора «N° 8», а второй к разъему персонального устройства
3. После зарядки отключите персональное устройство и при необходимости выключите аудиопроигрыватель

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте « <i>Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth</i> »
Громкость источника звука в режиме «Bluetooth» установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен	Включите аудиопроигрыватель
Не верное подключение к аудио разъему AUX	Проверьте правильность подключения
Выбран неверный режим работы	Переключите режим

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств