

rombica

ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА
BLUETOOTH АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound EVA
BT-S001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1000мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
10. Аудиопроеигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. "Режим Bluetooth" не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

 Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

Назначение товара: портативный аудиопроеигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Торговая марка: Rombica

Изготовитель: Rombica Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.

Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур

Адрес пр-ва: "Шеньчжень Невсун Дижитал Техноложи Со. ЛТД." 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк. ФенгТанг Роад, Фуйюнг Товн. Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай

Импортер: ООО «Онлайн Трейд» г. Москва Ленинградский пр-т д.80, корпус 17. +7 (495) 225-95-22

Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г Москва, ул Ленинская Слобода д19, офис 41х1Д, service@rombica.ru

Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru


Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Товар сертифицирован



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Динамик
2. Фазоинвертор
3. Микрофон
4. Переключатель питания
Позиция "ON" – включить
Позиция "OFF" – выключить
5. LED индикатор №1
6. Аудиовход
7. Вход для зарядки встроенного аккумулятора
8. Кнопка «увеличение громкости»
9. Кнопка «уменьшение громкости»
10. Кнопка «пауза/вызов/отмена сопряжения»
Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
Длительное нажатие – отмена сопряжения по Bluetooth
11. Кнопка «предыдущий трек»
12. Кнопка «следующий трек»
13. LED индикатор №2

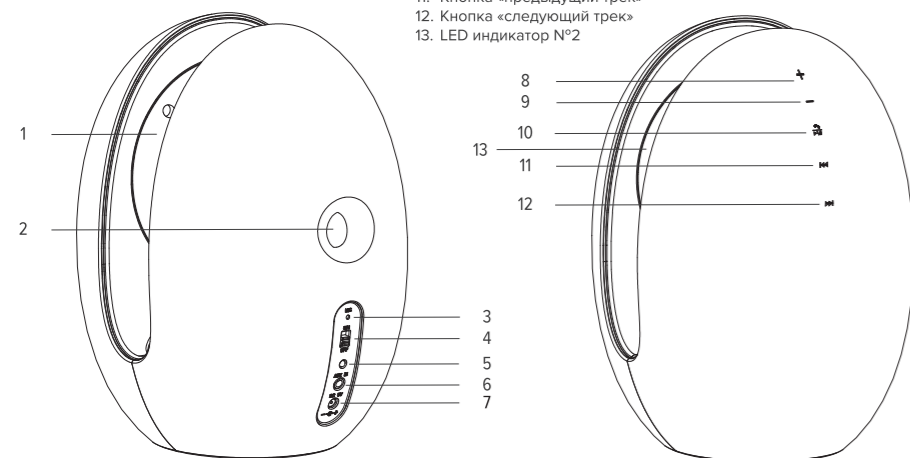

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, от встроенного аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v2.1 + EDR
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	80 Гц - 20 кГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	5 Вт (RMS)
ДИАМЕТР ДИНАМИКА	76.2 мм
КОЛИЧЕСТВО ДИНАМИКОВ	1
ФАЗОИНВЕРТОР	1
АККУМУЛЯТОР	2200 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	DC-5V, аудиовход, Bluetooth, микрофон
КОМПЛЕКТАЦИЯ	аудиопроеигрыватель, USB кабель, аудиокабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА BLUETOOTH

Переведите кнопку питания в положение ON, звуковое оповещение подтвердит включение. Быстро мигающий LED индикатор №2 означает, что аудиопроеигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом LED индикатор №2 погаснет и устройство выключится

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель из комплекта к входу для зарядки аудиопроеигрывателя (разъем 7). Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №1 красным цветом. Когда LED индикатор №1 загорится зеленым – зарядка окончена

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроеигрыватель и убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроеигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроеигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроеигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве

AUX PLAY

Включите аудиопроеигрыватель. Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроеигрывателю (разъем 6) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроеигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроеигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроеигрывателя. Коротко нажмите кнопку 10 для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для отклонения вызова необходимо нажать и держать кнопку

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроеигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроеигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроеигрыватель выключен	Включите аудиопроеигрыватель
Не верное подключение к аудиовходу	Проверьте правильность подключения

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроеигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроеигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств