

# rombica

---

Медиаплеер Smart Box v004

SBQ-R3229

---

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем



# СОДЕРЖАНИЕ

---

|   |    |
|---|----|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                               | 2  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....                     | 3  |
| ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ                   |    |
| Расположение и функции органов управления ..... | 4  |
| Пульт дистанционного управления .....           | 5  |
| Подключение к внешним устройствам.....          | 6  |
| ЛАУНЧЕР ROMBICA                                 |    |
| Интерфейс.....                                  | 8  |
| Лаунчер Rombica.....                            | 8  |
| ЛАУНЧЕР ANDROID                                 |    |
| Настройка домашнего экрана.....                 | 13 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....                          | 18 |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

---



1. Устройство
2. Блок питания
3. Пульт ДУ
4. Руководство пользователя  
с гарантийным талоном

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---


1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА


---

*Расположение  
и функции  
органов  
управления*

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

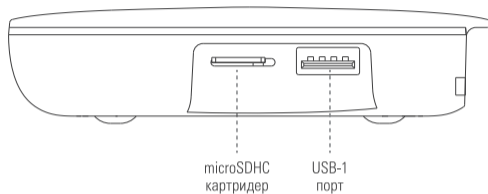

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

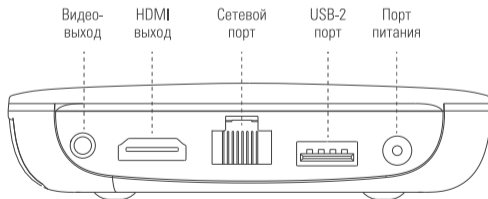





- Включение/выключение устройства
- Клавиша настройки
- Переход к приложениям Android
- Увеличение/уменьшение уровня громкости
- Клавиша «Домой», переход на главный экран
- Вернуться на шаг назад
- Вызов основного меню
- Клавиши вызова курсора



- Навигационные клавиши перемещения  
[ влево/вправо/вверх/вниз ]
- OK: Подтверждение выбора подсвеченного параметра



- Цифровые клавиши
- Включение/выключение звука 
- Клавиша удаления введенных символов 

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключение  
к внешним  
устройствам


## Подключение питания:

1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

## HDMI-выход:

1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

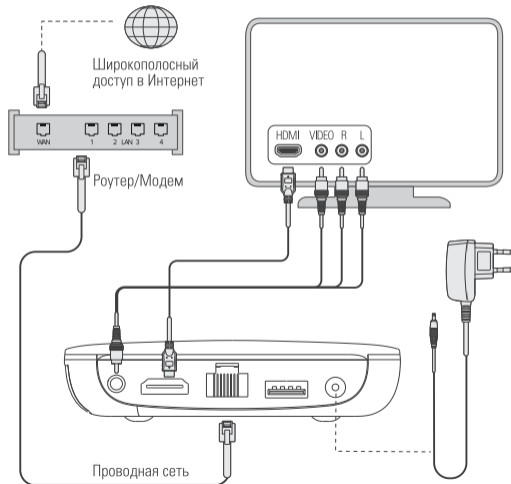

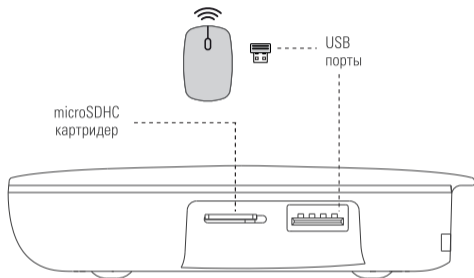

### *Подключение к локальной сети и Интернет:*

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным



В комплект поставки входит инфракрасный пульт ДУ. Пульт предназначен для управления фирменной оболочкой и некоторыми функциями приставки. Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями, разработанными для сенсорного экрана, необходимо приобрести беспроводную мышку или пульт ДУ для Android-устройств



# ЛАУНЧЕР ROMBICA

**Интерфейс** После включения устройства и загрузки вы увидите меню выбора лаунчера. Для использования в режиме медиаплеера мы рекомендуем использовать фирменный лаунчер Rombica. Для использования в режиме мини-ПК - стандартный Android-лаунчер



Назначьте приложение "Launcher3" главным

ТОЛЬКО СЕЙЧАС

ВСЕГДА

Другое приложение



ROMBICA

**Лаунчер rombica** Лаунчер Rombica позволяет быстро и просто запускать различные приложения и сервисы. Он разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мышки или универсального радиопулльта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)

**Внимание!**



Некоторые сервисы разработаны так, что для использования всех функций потребуется подключение USB-мышки (поддерживаются проводные и беспроводные USB-мышки) или универсального радиопулльта ДУ. Если в процессе использования приложения с пультом ДУ вы обнаружили, что какие-то функции приложения недоступны, подключите USB-мышку. Это не является дефектом или недостатком данного устройства



### Верхнее меню

Содержит сервисные функции и полезную информацию

1. Информация о состоянии памяти (ОЗУ). В процентах указан объем занятой памяти. При нажатии на эту иконку, производится закрытие фоновых приложений и очистка ОЗУ
2. Состояние Bluetooth-подключения (если ваше устройство не содержит Bluetooth, иконка будет неактивна)
3. Состояние подключения к Интернет (WI-FI или Ethernet-подключение)
4. Состояние подключения USB-носителей. Если носители подключены, можно нажать на иконку и увидеть список подключенных носителей и информацию о них (размер и свободный объем)
5. Состояние microSD-карты (в некоторых устройствах microSD-карта эмулируется из встроенной Flash-памяти)
6. Кнопки управления громкостью с индикацией уровня текущей громкости звука
7. Часы
8. Погодный виджет. Местоположение настраивается в разделе настроек оболочки

### Главное меню

По умолчанию содержит иконки предустановленных сервисов. При необходимости вы можете добавить иконки приложений, установленных из Google Play или иным способом, например, установкой APK-файла



**Внимание!**




Некоторые приложения могут потребовать подключения USB-мышки, клавиатуры или универсального пульта ДУ. Это особенность конкретных приложений и не является дефектом или неисправностью данного устройства



### Нижнее меню

Обычно в этом меню доступна только кнопка *Вернуться*. В некоторых режимах в этом меню доступны и другие кнопки, аналогичные кнопкам в стандартном Android-лаунчере

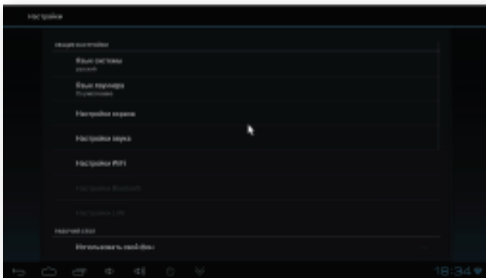

Лаунчер Rombica содержит собственные настройки, вынесенные в отдельный раздел, с иконкой в главном меню. В подразделе *Общие настройки* собраны пункты настройки основных параметров системы. Тут вы можете выбрать язык ОС Android и фирменного лаунчера (есть независимые настройки языков), настроить параметры экрана, звука, подключения к Интернет и Bluetooth (если эти функции есть в вашем устройстве)

*Раздел настроек лаунчера Rombica*



Подраздел [Рабочий стол](#) позволяет изменить фон рабочего стола и город для погодного виджета

Подраздел [Настройки главного меню](#) позволяет включать, выключать или удалять (добавленные пользователем) иконки, а так же восстановить первоначальные настройки главного меню

*Используя долгое нажатие на иконке установленного приложения, добавьте его в главное меню.*

*Чтобы временно отключить любые иконки из главного меню, зайдите в настройки лаунчера, выбрав пункт [Редактировать меню](#), вы увидите список всех приложений; если снять галочку напротив приложения, этот пункт не будет отображаться в главном меню*

*Если вы хотите удалить установленное вами приложение из главного меню, в пункте [Редактировать меню](#) выберите приложение и долгим нажатием удалить его*

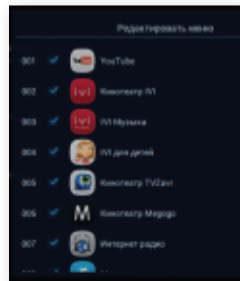


# ЛАУНЧЕР ANDROID



Стандартный лаунчер Android является частью операционной системы Android, частично управление в нем возможно с помощью пульта ДУ. Оптимальным способом управления является USB-мышка или пульт аэромышка

*Настройка домашнего экрана*

- ОБЛАСТЬ 1 [Google](#) поисковая машина , все результаты поиска будут отображаться в браузере (требуется подключение к Интернету)
- ОБЛАСТЬ 2 [Рабочий стол](#). Домашний экран может содержать несколько страниц, на каждой странице в области 2 можно размещать разные иконки приложений и виджеты
- ОБЛАСТЬ 3 [Нижнее меню](#). Неизменно для всех домашних экранов, сюда можно вынести иконки часто используемых приложений. В центре этой области располагается кнопка  [Открыть список приложений](#). После нажатия на эту кнопку вы увидите все установленные в плеере приложения

#### *Добавление ярлыка для приложения/виджета на домашний экран*

1. Откройте меню, нажмите и удерживайте иконку приложения/изображение виджета  
Через несколько секунд откроется домашний экран
2. Переместите иконку/виджет в нужное место

#### *Перемещение объектов на домашнем экране*

Нажмите и удерживайте объект домашнего экрана, переместите его в нужное место

#### *Удаление объектов с домашнего экрана*

1. Нажмите и удерживайте объект домашнего экрана, переместите его на значок *Удалить*
2. Когда элемент станет красным, отпустите его

#### *Изменение фонового изображения*

1. Долго нажимайте на любой пустой области домашнего экрана
2. Выберите желаемый источник
3. Если вы выбрали «Галерея»:
  - 3.1 Выберите изображение
  - 3.2 Выполните обрезку изображения
  - 3.3 Нажмите «Кадрировать»
4. Если вы выбрали «Живые обои»:
  - 4.1 Выберите заставку
  - 4.2 Нажмите «Установить обои»
5. Если вы выбрали «Обои»:
  - 5.1 Выберите изображение
  - 5.2 Нажмите «Установить обои»

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.



**УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.



---

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору.

Предназначено для запуска приложений (Android 6.0 совместимых), прослушивания музыки и просмотра фото и видео контента, из Интернет или с USB; microSDHC носителей

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а так же правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

Изделие возможно подключать только к блоку питания из комплекта поставки. Избегайте подключение сторонних блоков питания и питания от USB портов ТВ и проектора.

Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Торговая марка: ROMBICA

Изготовитель: РОМБИКА ПРИВАТ ЛИМИТЕД.

Юридический адрес: 10, Ансон Род, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур.

Адрес пр-ва: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стрест Ша Тин Н.Т., Китай.

Товар сертифицирован. Сертификат соответствия № ТС RU C-SG.АЛ16.В.13743 срок действия 05.08.2016 – 04.08.2021.

Сертифицирующий орган: ООО «Гарант Плюс», 121170, РФ, Москва, Кутузовский проспект д. 36, стр. 3. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЛ16.

Импортер: ООО «Онлайн Трейд».

Юридический адрес: г. Москва, Ленинградский про-т д.80 корп 17

Уполномоченная организация: ООО “Ромбика”, РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.196 офис 41х1Д.

Сервисное обслуживание осуществляют авторизованные сервисные центры, адреса которых доступны по ссылке: <http://rombica.ru/support/>

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства

Знак соответствия ЕАС находится на устройстве и на коробке, и в руководстве пользователя

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.

Разработка и дизайн: Сингапур.

Произведено: Китай. [info@rombica.ru](mailto:info@rombica.ru)

Техническая поддержка – [support@rombica.ru](mailto:support@rombica.ru)



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

---

-----  
Изделие

-----  
Модель

-----  
Дата продажи

-----  
Серийный номер



Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

-----  
ФИО Покупателя, подпись

**СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ**

**СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА**

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

| № | дата | код ремонта | сервис | мастер | клиент |
|---|------|-------------|--------|--------|--------|
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: [support@rombica.ru](mailto:support@rombica.ru). Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: [www.rombica.ru](http://www.rombica.ru)

facebook.com/rombica  
#digitalyou