


rombica

Медиаплеер Smart Stick 4K v001

SSQ-A0500

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

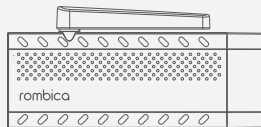

СОДЕРЖАНИЕ


1. ВВЕДЕНИЕ:	
Комплектация	1
Меры предосторожности	2
2. ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.	
Расположение и функции органов управления	3
Подключение к внешним устройствам	4
3. ЛАУНЧЕР:	
Интерфейс	5
Лаунчер rombica	6
Раздел настроек лаунчера rombica	10
Лаунчер Android	12
4. ПРОЧЕЕ:	
Возможные неисправности	13
Гарантийный талон	15

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Блок питания
2. Устройство
3. USB кабель


1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы

USB порт

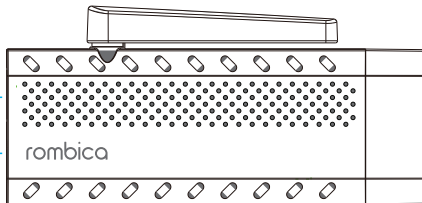

USB OTG порт

HDMI




Порт питания

micro SD карта

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

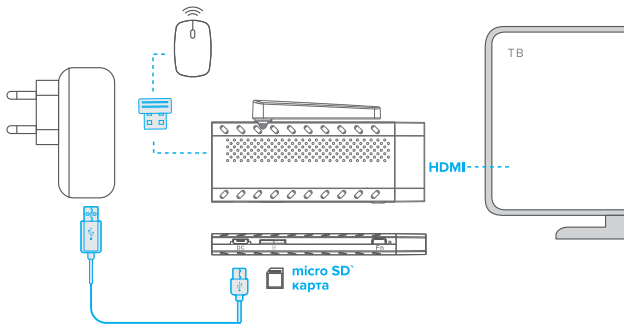

- Подключение питания**
1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
 2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

HDMI выход

Подключите устройство к HDMI порту ТВ. Если подключение затруднено или невозможно, из-за конструкции ТВ, рекомендуем приобрести HDMI удлинитель

Примечание: HDMI кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно

Подключение к локальной сети и Интернет

Интернет подключение возможно только при помощи Wi-Fi




Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями разработанными для сенсорного экрана, необходимо приобрести беспроводную мышку или пульт ДУ для Android-устройств

Выбор лаунчера

После включения устройства и загрузки вы увидите меню выбора лаунчера

ЛАУНЧЕР

Интерфейс

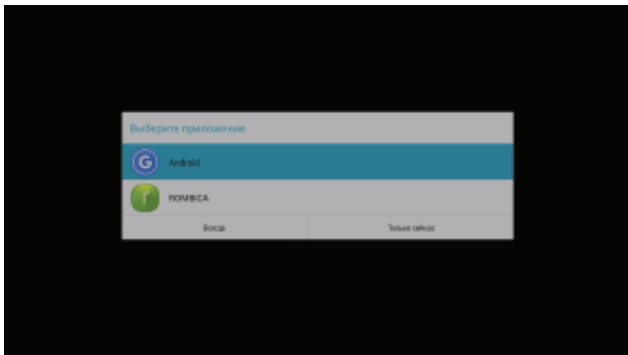

Для использования в режиме медиаплеера мы рекомендуем использовать фирменный лаунчер rombica. Для использования в режиме мини ПК, стандартный Android лаунчер

Лаунчер rombica

Лаунчер rombica позволяет быстро и просто запускать различные приложения и сервисы. Он разработан для простого и быстрого поиска и запуска различных сервисов на экране ТВ с использованием классического инфракрасного пульта ДУ, мышки или универсального радио пульта ДУ (смотрите комплектацию вашего устройства на упаковке товара)


Внимание! Некоторые сервисы разработаны так, что для использования всех функций потребуются подключение USB мышки (поддерживаются проводные и беспроводные USB мышки) или универсального радио пульта ДУ. Если в процессе использования приложения с пультом ДУ, вы обнаружили, что какие-то функции приложения недоступны, подключите USB мышь. Это не является дефектом или недостатком данного устройства. Эта особенность связана с тем, что большинство разработчиков Android приложений, тестируют приложения на планшетных ПК или смартфонах



Верхнее меню

Содержит сервисные функции и полезную информацию:

Область №1



1. Информация о состоянии памяти (ОЗУ) в % указан объем занятой памяти. При нажатии на эту иконку, производится закрытие фоновых приложений и очистка ОЗУ.
2. Состояние Bluetooth подключения (если ваше устройство не содержит Bluetooth эта иконка будет не активна)
3. Состояние подключения к Интернет (Wi-Fi или Ethernet подключение)
4. Состояние подключения USB носителей, если носители подключены можно нажать на иконку и увидеть список подключенных носителей и информацию о них (размер и свободный объем)
5. Состояние microSD карты (в некоторых устройствах, microSD карта эмулируется из встроенной Flash памяти)
6. Кнопки управления громкостью с индикацией уровня текущей громкости звука
7. Часы
8. Погодный виджет, местоположение настраивается в разделе настроек оболочки


Область №2


Главное меню

По умолчанию содержит иконки предустановленных сервисов

При необходимости, вы можете добавить собственные иконки приложений, установленных из Google Play или иным способом, например установкой APK файла. Для этого зайдите в раздел приложений


Внимание! Некоторые приложения могут потребовать подключения USB мышки, клавиатуры или универсального пульта ДУ. Это особенность конкретных приложений и не является дефектом или неисправностью данного устройства

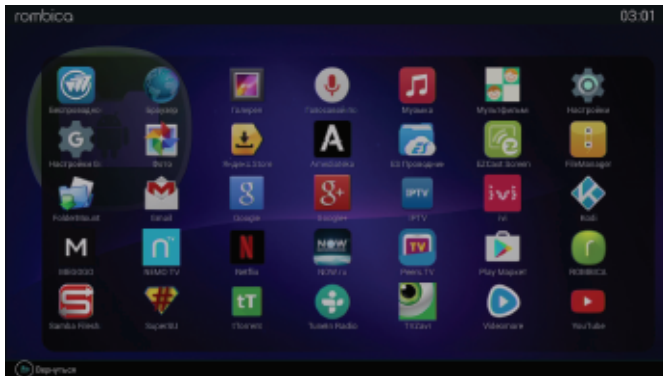

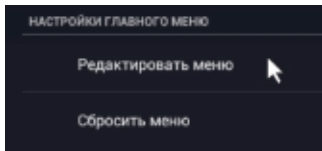

Используя долгое нажатие на иконке установленного приложения, добавьте его в главное меню.

Вы так же можете временно отключить любые иконки из главного меню, зайдя в настройки лаунчера. Выбрав пункт – Редактировать меню

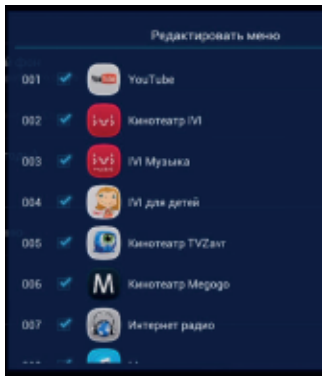

Далее вы увидите список всех приложений, если снять галочку напротив приложения, этот пункт не будет отображаться в главном меню

Если вы добавили иконку приложения в главное меню, но хотите избавиться от него, вы можете в этом списке редактирования меню, долгим нажатием на требуемом пункте меню, удалить его

Область №3

Нижнее меню


Обычно в этом меню доступна только кнопка [вернуться]. В некоторых режимах в этом меню доступны и другие кнопки, аналогичные кнопкам в стандартном Android лаунчере



| кнопка [вернуться]

Раздел настроек лаунчера gombica


Лаунчер gombica содержит собственные настройки вынесенные в отдельный раздел, с кнопкой в главном меню

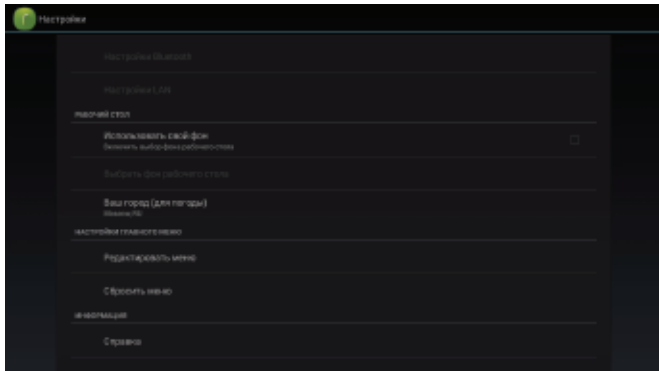

В подразделе [Общие настройки], собраны пункты настройки основных параметров системы. Тут вы можете выбрать язык ОС Android и фирменного лаунчера (есть независимые настройки языков). Настроить параметры экрана, звука, подключения к Интернет и Bluetooth (если эти функции есть в вашем устройстве)

Подраздел [Рабочий стол] позволяет изменить фон рабочего стола и город для погодного виджета

Подраздел [Настройки главного меню], позволяет включать, выключать или удалять (добавленный пользователем) иконки главного меню. А так же есть возможность сбросить главное меню до первоначальных настроек

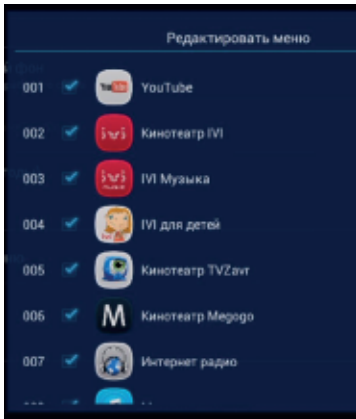


Вы можете снять галочку напротив приложения и это приложение не будет отображаться в главном меню.

Удалить иконку, ранее установленного приложения, из главного меню можно в этом списке редактирования меню долгим нажатием на требуемом пункте

Лаунчер Android

Стандартный лаунчер Android является частью ОС, частично управление в нем возможно с помощью пульта ДУ. Оптимальным способом управления является USB мышка или пульт Аэромышка.

1. Поисковая машина Google. Поиск в Google, все результаты поиска будут отображаться в браузере (требуется подключение к Интернету)
2. Рабочий стол. Домашний экран может содержать несколько страниц, на каждой странице, в области 2 можно размещать разные иконки приложений и виджеты
3. Нижнее меню. Неизменно для всех домашних экранов, сюда можно вынести иконки часто используемых приложений. В центре этой области располагается кнопка «Открыть список приложений». После нажатия на эту кнопку  вы увидите все установленные в плеере приложения

Область №1

Область №2

Область №3



При возникновении неисправностей в работе цифровой приставки попробуйте выключить и снова включить ее. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам

ПРОЧЕЕ

Возможные
неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет изображения	Нет электропитания	Подсоедините питание
	Сетевой переключатель отключен	Включите переключатель
Нет звука	Нет подключения (неправильное подключение) аудиокабеля	Правильно подключите аудиокабель
	Звук выключен	Увеличьте громкость звука
	Звуковая дорожка не поддерживается	Попробуйте другую дорожку
Только звук без изображения	Нет подключения (неправильное подключение) кабеля для передачи видео	Присоедините видеокабель правильно



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования). Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит, о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида

Назначение товара: мультимедиа плеер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору. Предназначено для запуска приложений (Android 6.0 совместимых), прослушивания музыки и просмотра фото и видео контента, из Интернет или с USB; microSDHC носителей.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а так же правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

Изделие возможно подключать только к блоку питания из комплекта поставки. Избегайте подключение сторонних блоков питания и питания от USB портов ТВ и проектора. Устройство не содержит элементов питания и аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки

Торговая марка: ROMBICA

Изготовитель: РОМБИКА ПРИВАТ ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 10, Ансон Род, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур

Адрес пр-ва: "ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД", Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стреет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай

Товар сертифицирован. Сертификат соответствия № ТС RU C-SG.АЛ16.В.13743 срок действия 05.08.2016 – 04.08.2021.

Сертифицирующий орган: ООО «Гарант Плюс», 121170, РФ, Москва, Кутузовский проспект д. 36, стр. 3.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЛ16.

Импортер: ООО «Эй энд Ди Ди компани». support@addc.ru

Юридический адрес: 109029, г. Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 66

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР

Сервисное обслуживание осуществляют авторизованные сервисные центры, адреса которых доступны по ссылке:

<http://rombica.ru/support/>

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства. Знак соответствия ЕАС находится на устройстве и на коробке, и в руководстве пользователя

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца

Разработка и дизайн: Сингапур

Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Товар сертифицирован



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

facebook.com/**rombica**
#digitalyou