


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Коннекторы для подключения к ПК
2. Thunderbolt 3
3. USB 3.1 Type-C
4. microSDXC
5. SDXC
6. 2 x USB 3.1

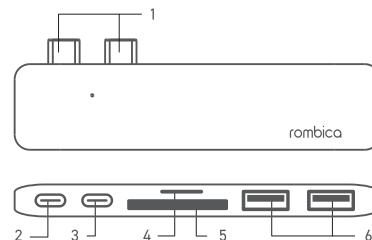

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Rombica не несет ответственности за любую травму или порчу имущества, вызванную небрежением инструкций техники безопасности.

Type-C M10

АДАПТЕР 6 В 1

TC-00100

Для MacBook Pro 13" и 15" 2016 и 2017 года. Работоспособность с более поздними моделями уточняйте у производителя support@rombica.ru

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Включите свой ПК, убедитесь, что система полностью загружена. Желательно наличие подключения к интернету в момент первого подключения адаптера
2. Подключите адаптер (коннекторами №1) к портам USB Type-C Female компьютера
3. Операционная система выполнит установку необходимых драйверов автоматически. В зависимости от операционной системы в процессе установки могут появиться диалоговые окна – следуйте указаниям операционной системы
4. После успешной установки программного обеспечения вы можете пользоваться устройством – подсоедините сторонние совместимые устройства к портам адаптера пользоваться устройством – подсоедините сторонние совместимые устройства к портам адаптера

Примечание

1. Порты компьютера должны быть совместимы с интерфейсами USB 3.1 / Thunderbolt 3 для обеспечения высокоскоростного режима. Если порт компьютера совместим только с более ранними версиями интерфейсов USB, то скорости передачи данных будут ограничены совместимостью интерфейса порта
2. Адаптер не требует дополнительного питания и работает от питания по USB порту компьютера
3. Питание доступное от портов адаптера – распределено между портами и ограничено в сумме максимальной мощностью порта компьютера, к которому подключен адаптер. При одновременном подключении нескольких устройств к портам адаптера их суммарное потребление энергии должно укладываться в рамки максимальной мощности порта компьютера

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы адаптера
2. Адаптер следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
3. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или химические средства
4. После окончания использования адаптера отключайте его от порта компьютера
5. Не пытайтесь использовать адаптер рядом с источниками тепла, леткоиспаряющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Эксплуатация может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
6. При подключении адаптера к компьютеру и сторонним устройствам к адаптеру убедитесь в совместимости интерфейсов. Подключение несовместимых устройств может привести к повреждению адаптера
7. Не подвергайте адаптер ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, то отложите его от порта компьютера и обратитесь в сервисный центр
8. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
9. Адаптер не предназначен для использования в коммерческих целях
10. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Назначение товара:

Адаптер предназначен для подключения к компьютеру и подключения к адаптеру совместимым устройствам.

Ограничения при использовании и условия перевозки:

При использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство не содержит элементов питания.

Торговая марка: rombica

Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.

Юридический адрес: 10, Айсон Роад, #29-05A, Интернейшнл Плаза,

Сингапур

Адрес пр-ва: "Шензен Эббул Технологии Лимитед". 5 / Ф. Билдинг Ц.

Санлиан Индастри Парк, Сонтай Роад, Шэнъян, Баоан Дистрикт,

Шензен, Китай

Приемлемый Китай: Info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Импортер: ООО «Эй энд Ди компания». Юридический адрес: 109029,

Роф. г., Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 6б,

support@andc.ru. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы адаптера
2. Адаптер следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
3. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или химические средства
4. После окончания использования адаптера отключайте его от порта компьютера
5. Не пытайтесь использовать адаптер рядом с источниками тепла, леткоиспаряющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Эксплуатация может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
6. При подключении адаптера к компьютеру и сторонним устройствам к адаптеру убедитесь в совместимости интерфейсов. Подключение несовместимых устройств может привести к повреждению адаптера
7. Не подвергайте адаптер ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, то отложите его от порта компьютера и обратитесь в сервисный центр
8. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
9. Адаптер не предназначен для использования в коммерческих целях
10. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата

производства изделия определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство

Информация о работе технической службы и гарантийных вопросах можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список

адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено во мноем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Печать продавца